


# Anleitung: **PEUGEOT 406 Kombi** Keilriemen wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL




Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

**Wichtig!**


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: PEUGEOT 406 Kombi 1.8

---

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: PEUGEOT 208 I Schrägheck (CA_, CC_) 1.2

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – PEUGEOT 406 KOMBI. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

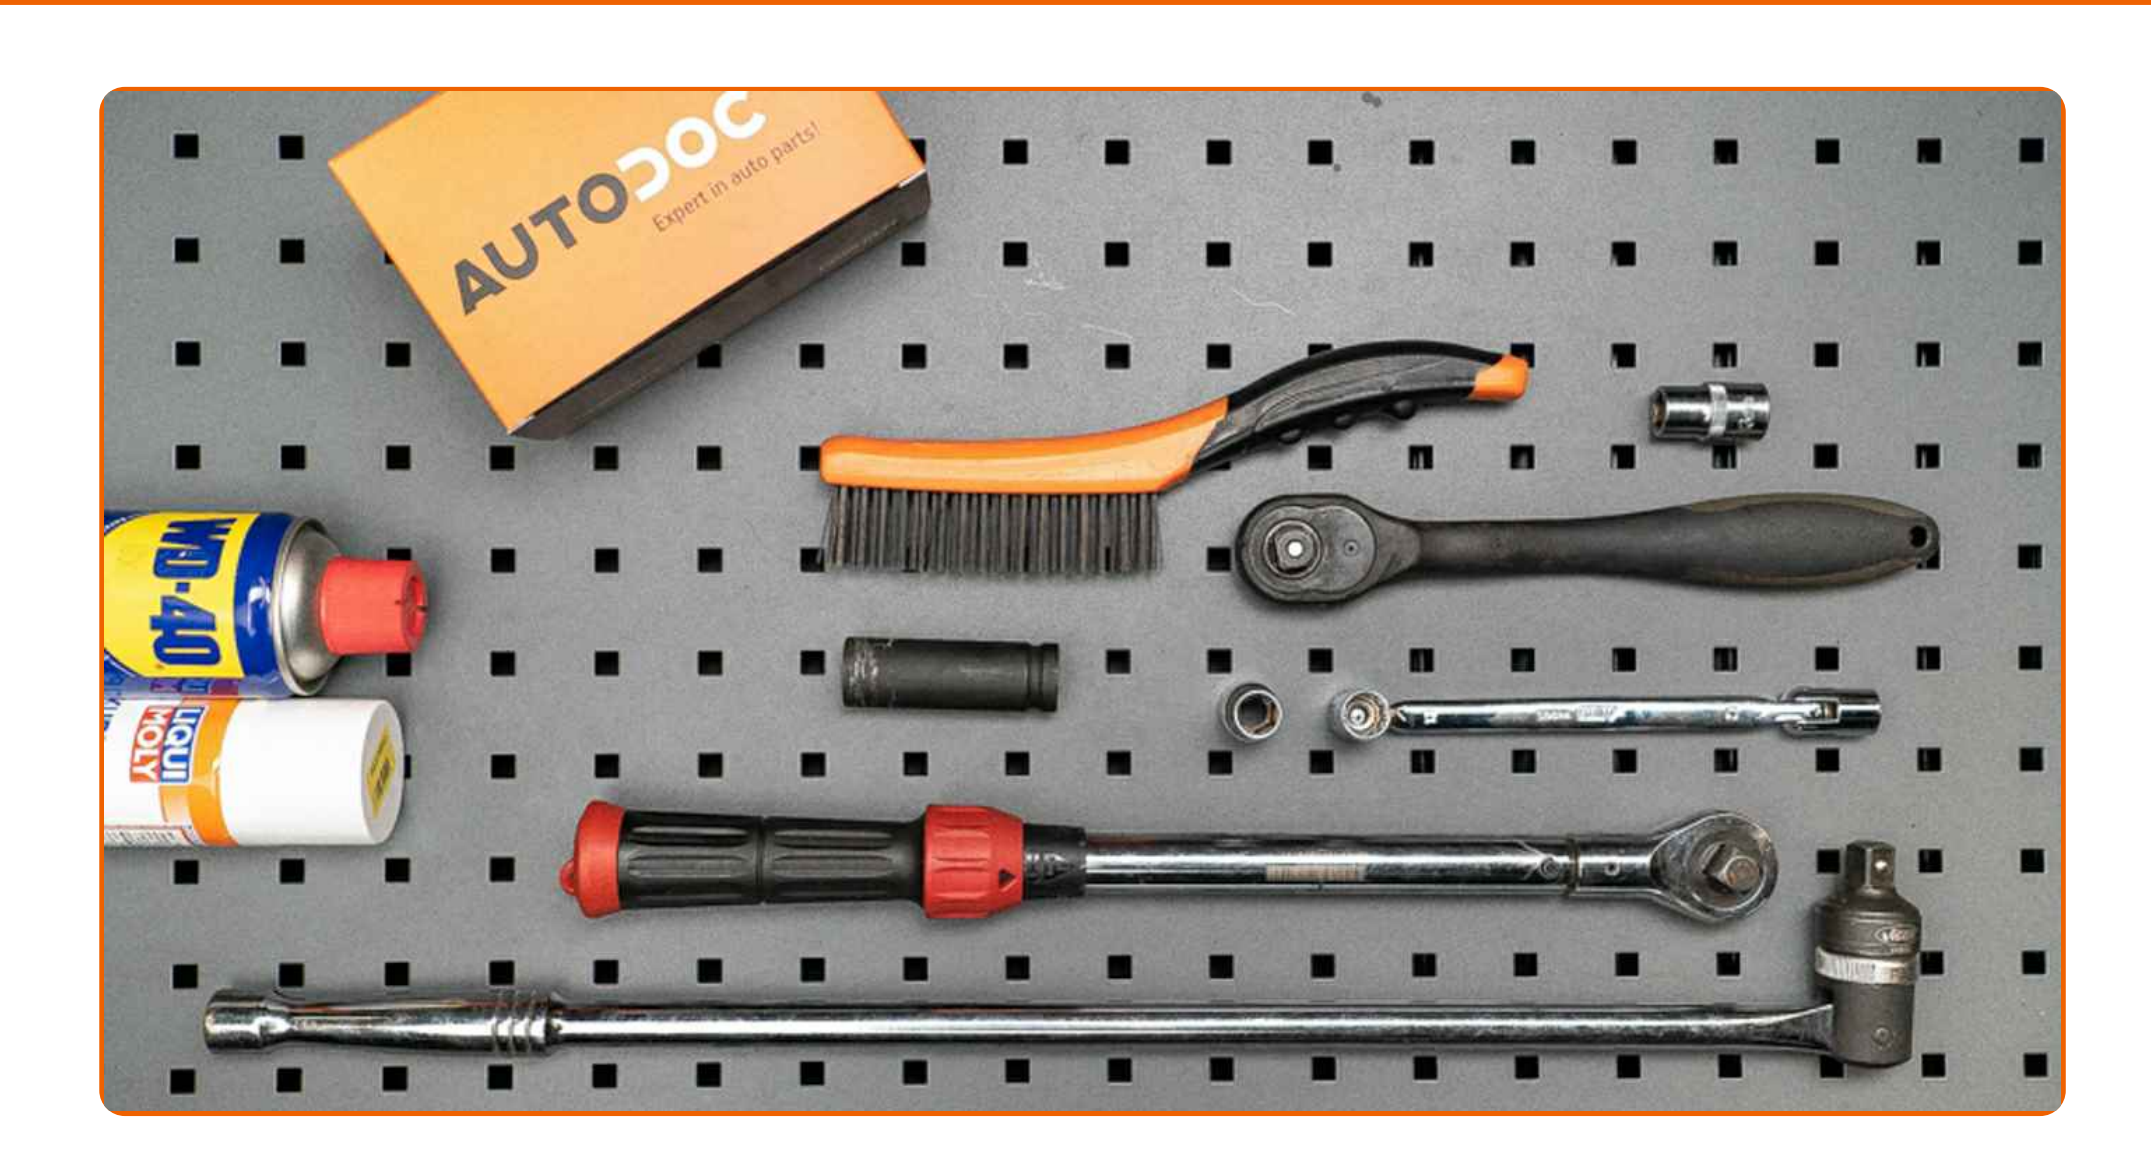


- 12-Kant-Stecknuss Nr. 13
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

Austausch: Keilriemen – PEUGEOT 406 Kombi. AUTODOC-Experten empfehlen:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – PEUGEOT 406 KOMBI. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


1. Öffnen Sie die Haube.

2. Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


3. Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 13.

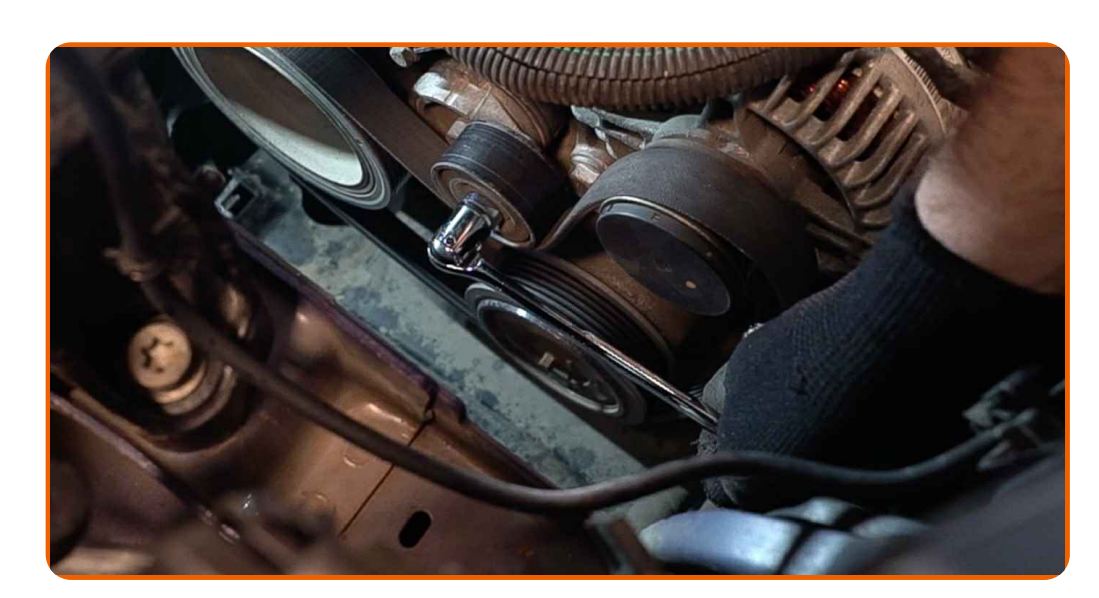

4. Entfernen Sie den Keilrippenriemen.

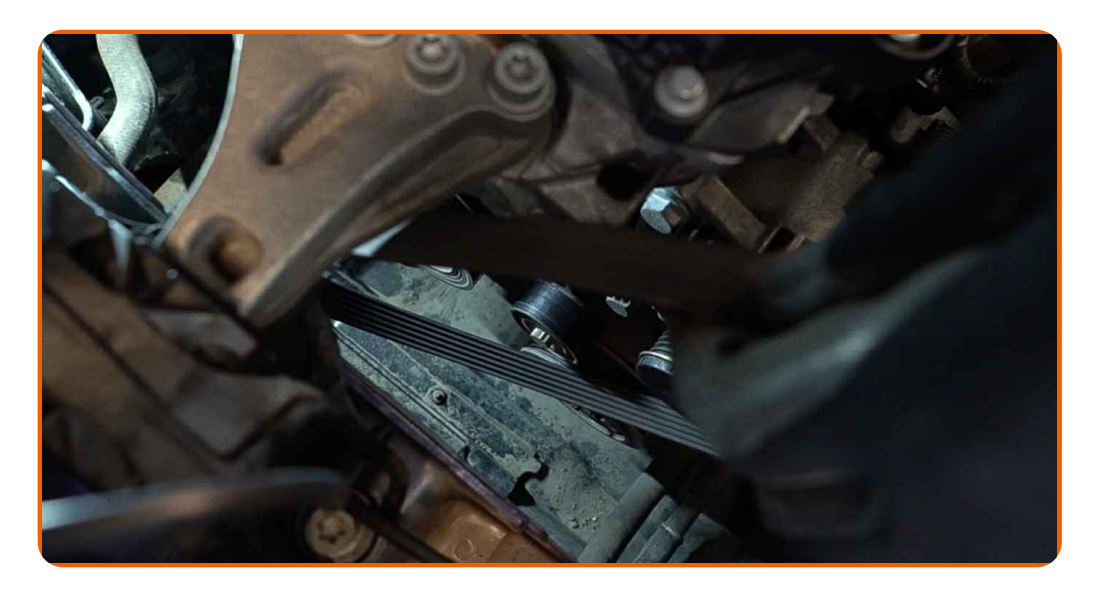


5. Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

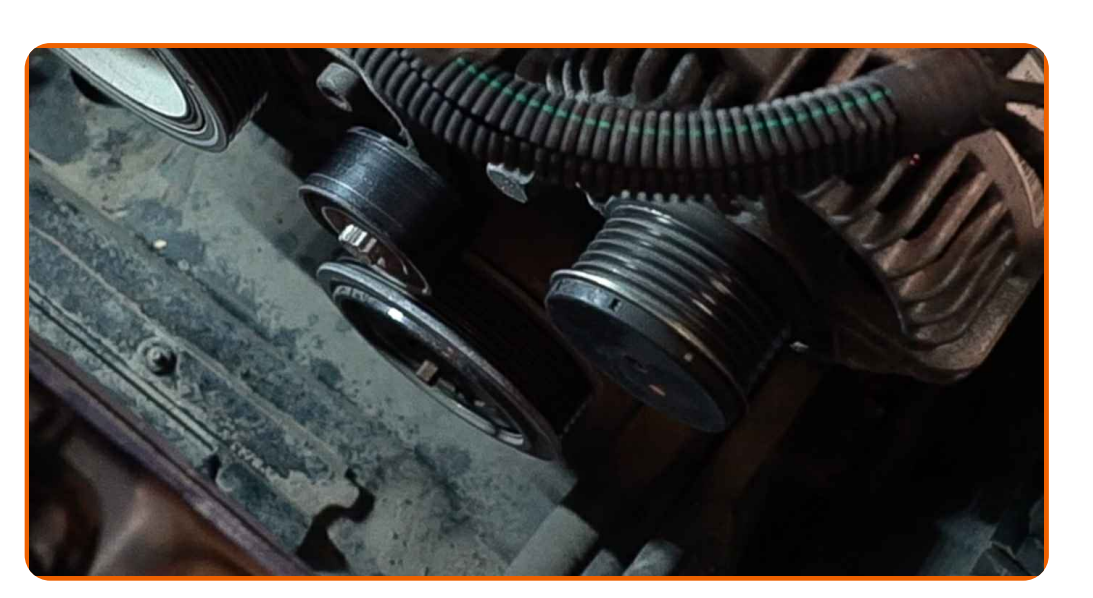


## Austausch: Keilriemen – PEUGEOT 406 Kombi. Tipp:

- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.



**6** Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

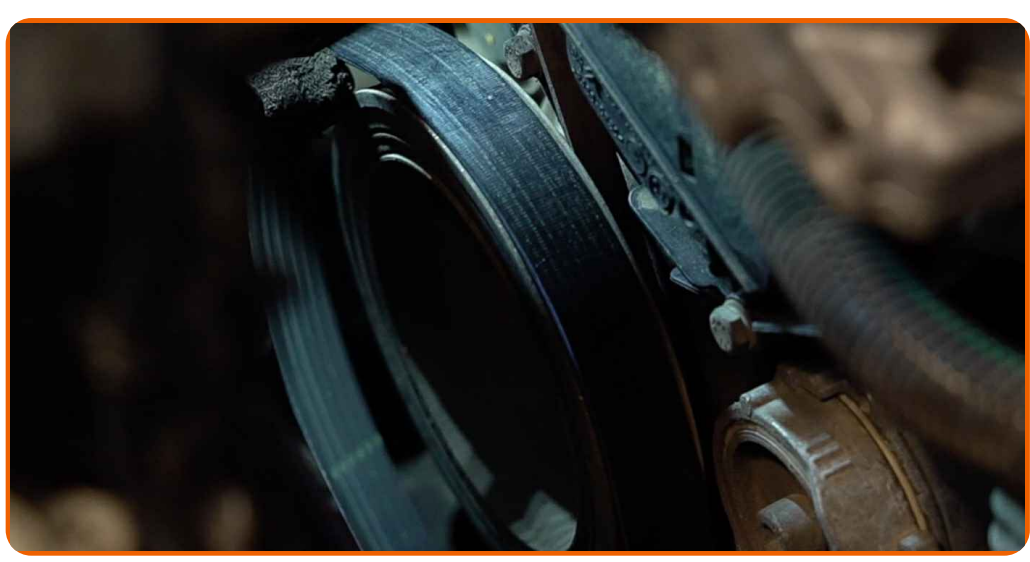


## Austausch: Keilriemen – PEUGEOT 406 Kombi. AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

**7** Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 13.




**8** Setzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.

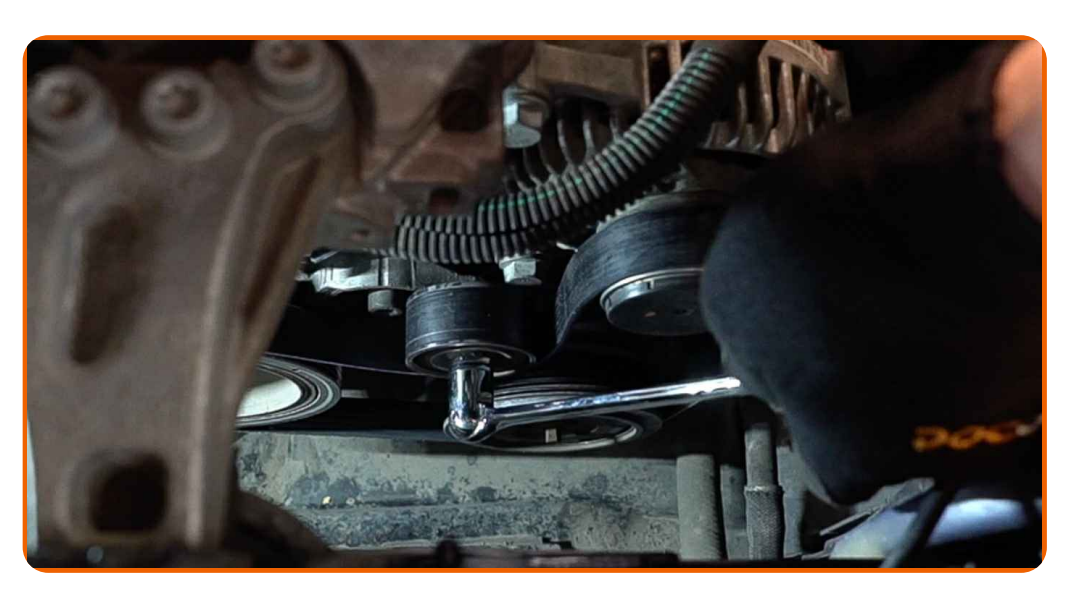



**9** Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

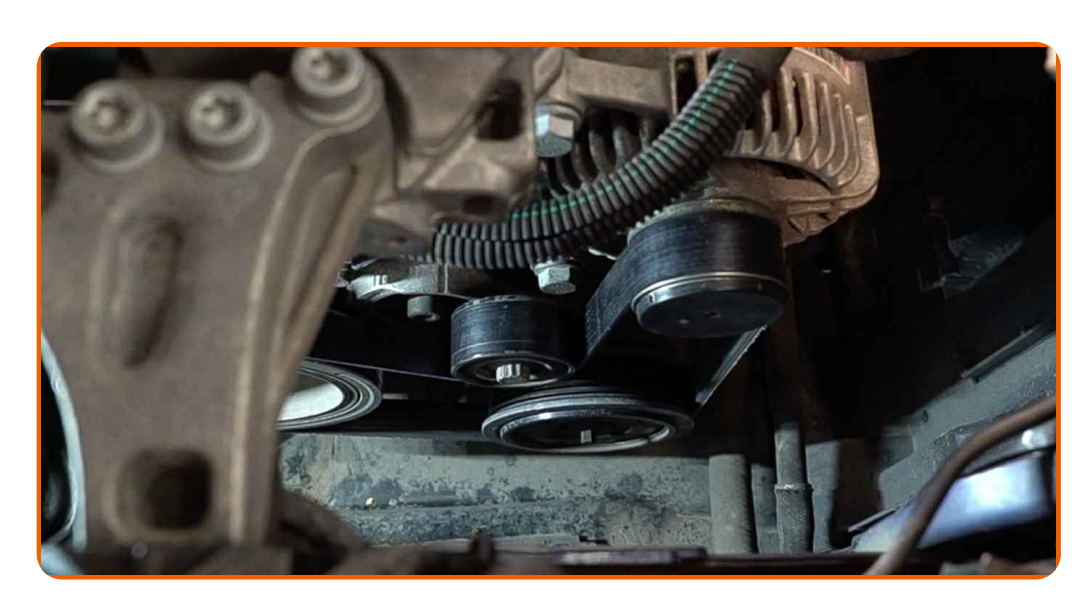

**10** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

**11** Schließen Sie die Haube.



## GUT GEMACHT!

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



## ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.